


Montagem da Cortina de PVC Panamerica

1- Montagem do Trilho com Ganchos:

A cortina deve ser *parafusada* no lado interno da parede acima da abertura da porta.

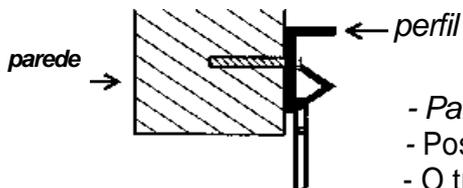

- Para fixação usar *Bucha* ou *Rebite*.
- Posicionar o trilho conforme a ilustração ao lado.
- O trilho é fornecido na medida da largura do vão, acrescido de 10cm para melhor vedação. Para largura maior que 1,2m (medida padrão do trilho) deve-se unir um trilho ao outro utilizando o encaixe macho/fêmea.

2- Montagem dos Pendurais (Cortinas):

Comece a montagem dos pendurais conforme a ilustração abaixo:

- Inicie pela lâmina A, depois a C (espaçadamente). A seguir a lâmina B que deve sobrepor a A e a C em 5cm de cada lado, e assim sucessivamente até o final do trilho.
- Desta forma obtém-se uma melhor vedação, impedindo que a cortina se abra em função do vento.

